


- Streifenvorhänge Antikratzer - beschichtete
- Streifenvorhänge für Kühlhäuser
- Streifenvorhänge Antistatisch beschichtet
- Streifenvorhänge Raumteiler
- Spezialreinigungsmittel für Streifenvorhänge

## Montageanleitung von Marbex Schutzvorhängen


1. Universal Marbex Aufhangleiste für Decke oder Wand anschrauben:



2. Die Klemmbleche an den Marbex Streifen müssen mit der langen Seite aneinander liegen. Die Streifen wie im Beispiel einhängen, erst 1, dann 2, dann 3 anschließend erst Streifen 4, 5 und 6 usw.. Nur die langen Bleche berühren sich:

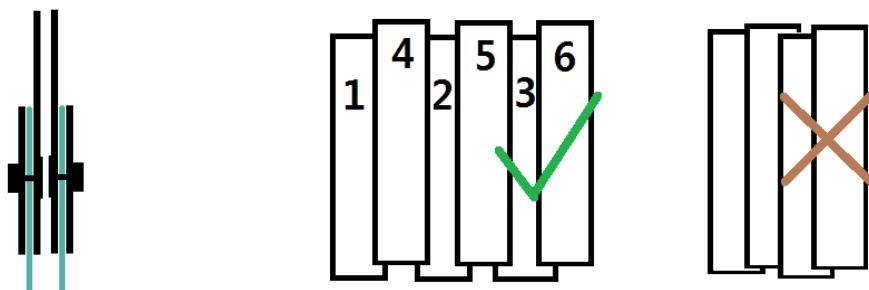

3. Die Streifen dürfen nicht den Boden berühren! Kürzen Sie die Streifen mit einem Cuttermesser so, dass die Marbex Streifen ca. 2 bis 3 cm über dem Boden hängen, damit Gabelstapler oder Hubwagen keine Streifen abreißen können.

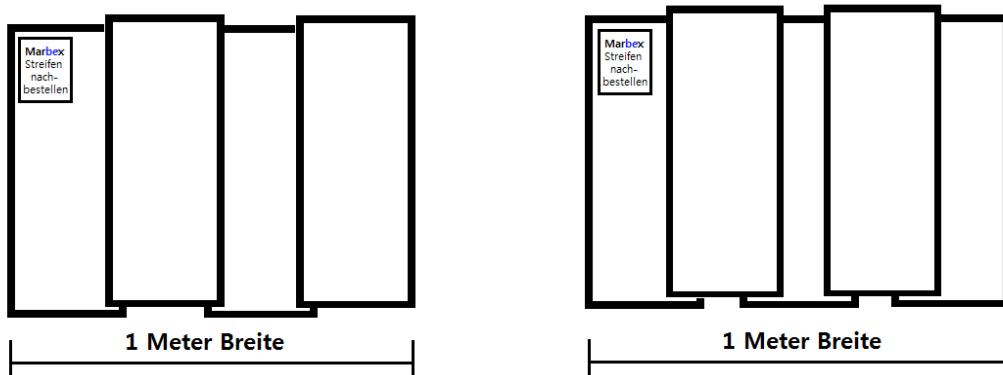

In der Regel überlappen die Marbex Streifen 1 Haken ( 4 Streifen pro Meter Breite )  
Gegen Zugluft wählen Sie 5 Streifen pro Meter Öffnungsbreite ( 2 Haken pro Streifen ).  
Sie können bei der Marbex GmbH jederzeit Streifen nachbestellen.

Damit Sie Ersatzteile und Ersatzstreifen problemlos nachbestellen können, hängt der Streifen mit dem Marbex Markenlogo als erstes an der Wand ( siehe 1. Streifen im Paket ).